


## Bedienungsanleitung Funk-KeyPad

### 1 Ansicht

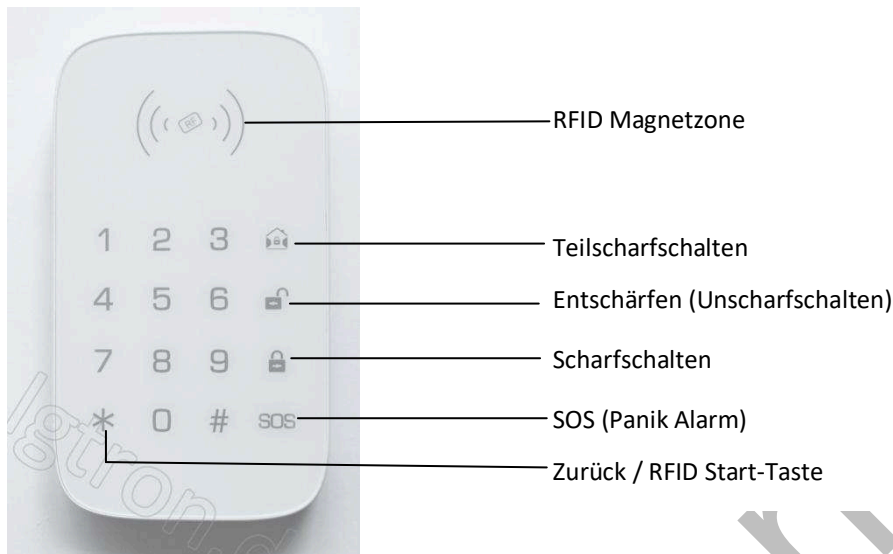

**Anmerkung:** Durch Drücken einer beliebigen Taste („**lange Ton**“) wird das KeyPad aus dem Standby-Modus aktiviert (kurz blaue Leuchten) und bleibt max. 10s lang aktiv.

Nach Taste-Drücken hört man „**kurze Ton**“. Ist eine Eingabe erfolgreich, dann hört man „**lange Ton**“. Ansonsten 2 Male „**kurze Ton**“.

### 2 Einlernen in die Alarmanlage

Ein KeyPad muss wie eine Fernbedienung durch die Alarmzentrale eingelernt werden.

**Defaulte Benutzercode: 1234**

**Defaulte Mastercode: 123456**

Die Codes im KeyPad müssen nicht identisch sein, wie die Codes in der Alarmzentrale.

**Bei der Alarmzentrale:**

Taste „“ drücken, Installateur Code“**1234**“ eingeben → #

8. Programmierung → 1. Gerät → 2. Fernbedienung → 1. Fernb. Registrieren → Code einlernen → Fernb. X wählen → 60 S warten auf ein Funk-Signal aus dem KeyPad.

**Bei dem KeyPad:**

Benutzercode oder Mastercode eingeben, und eine Taste (Teilscharf-/Unschärf-/Scharfschalten) drücken.

### 3 Einstellung im KeyPad

Mit „**Mastercode + #**“ geht das KeyPad in den Programmierungsmodus (blau blinkend, max. 30S, mit „\*“ Taste zurück). Man kann folgende unter dem Programmierungsmodus einstellen.

#### 3.1 RFID-Funktion

Ein KeyPad kann mit max. 5 RFID-Karten arbeiten.

- **RFID-Karte in KeyPad einlernen:** 41 + # eingeben → RFID-Karte in Tag Zone durchziehen → „lange Ton“.
- **RFID-Karte löschen:** 42 + # eingeben → „lange Ton“ → alle eingelernten Karten werden gelöscht.
- **RFID-Funktion aktivieren:** 3610 + # eingeben → „lange Ton“.
- **RFID-Funktion deaktivieren:** 3611 + # eingeben → „lange Ton“.

#### 3.2 Code ändern

**Defaulte Benutzercode: 1234**

**Defaulte Mastercode: 123456**

- **Benutzercode ändern:** 38 + neuen Benutzercode + # eingeben → „lange Ton“.
- **Mastercode ändern:** 39 + neuen Mastercode + # eingeben → „lange Ton“.
- **Werkeinstellung zurücksetzen:** 987654321 + # eingeben → „lange Ton“.

Der Benutzercode und Mastercode sollen nicht mit „0“ anfangen.

### 4 Bedienung KeyPad

- **Alarmzentrale Teilscharf Schalten:** Benutzercode + Teilscharf-Taste
- **Alarmzentrale Entschärfen:** Benutzercode + Unscharf-Taste
- **Alarmzentrale Scharf Schalten:** Benutzercode + Scharf-Taste
- **Panik-Alarm auslösen:** SOS-Taste lange drücken
- **Mit einer RFID-Karte die Alarmzentrale eintschärfen:** Taste \* drücken → „lange Ton“ und blaue Leuchtung → Mit RFID-Karte die Magnetzone durchziehen → „lange Ton“

### 5 Montage

Dieses Funk-KeyPad ist für Innenraum entwickelt. Sie können das KeyPad draußen unter einer geschützten Überdachung oder einem Vordach montieren, weil das KeyPad nicht wasserdicht ist. Das KeyPad soll auf einer flachen Wand montiert werden, damit der kleine Sabotageschalter fest gedrückt und kein Sabotagealarm ausgelöst wird. Sie können eine kleine flache Unterplatte aus Kunststoff oder Holz als Unterlage für das KeyPad, wenn die Wand zu grob ist.